
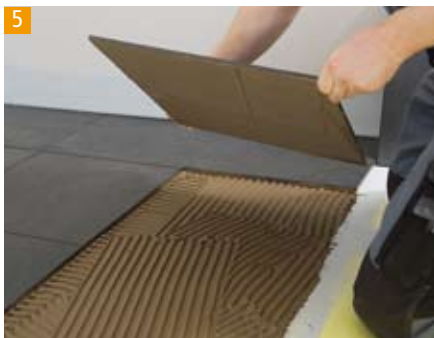


STRONGBOARD AQUA – System IDEAL EPS

Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf STRONGBOARD AQUA

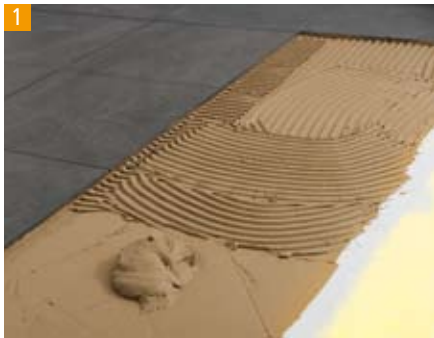

- 1 Fliesenkleber Elastorapid von Mapei anrühren und als Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen.
- 2 Kammbett je nach Fliesengröße mit einer Zahnkelle erstellen: von 10 cm x 10 cm bis 30 cm x 30 cm: 8er Zahnkelle.
- 3 Ab 30 cm x 30 cm bis max. 60 cm x 40 cm Fliesengröße das Kammbett mit einer 10er Zahnkelle erstellen.
- 4 Fliesenkleber auf Fliesenrückseite ebenfalls vollflächig aufbringen.
- 5 Fliesen im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen.
- 6 Fliesen nach dem Einschieben fest andrücken und justieren. Danach muss die Kleberbettdicke mind. 4 mm betragen.
- 7 Fugenbreiten einhalten: bis 30 cm x 30 cm mind. 3 mm; 40 cm x 40 cm mind. 4 mm und 40 cm x 60 cm mind. 5 mm. Fugen eventuell auskratzen.
- 8 Frühestens nach 24 Stunden mit ULTRA Color Plus von Mapei verfugen.
- 9 Fläche nach Anziehen des Fugmörtels mit Schwammbrett diagonal zur Fuge reinigen.
- 10 Nach 12 Stunden begehbar. Fußbodenheizung frühestens 7 Tage nach Verfugung in Betrieb nehmen.